

Coating Cleaner

limpeza diária para tintas, vernizes, seladores e coatings



www.flexoclean.com.br

Indicação




Coating Cleaner é um produto desenvolvido para a limpeza diária de cilindros anilox e cilindros emborrachados executada manualmente com escovação (escovas adequadas ao material). Adequado para tintas, vernizes, seladores e coatings a base de água ou solvente.

Equipamentos necessários

- Use luvas (neoprene/PVC), proteção para os olhos, e máscara para gases.
- Utilize a escova adequada ao material: para anilox cromado use escova de latão, para anilox cerâmico escova de inox e para borracha/clichês use escova macia de nylon.

Procedimentos para limpeza manual

- 1. Borrife Coating Cleaner não diluído sobre o cilindro ou clichê com um spray, ou aplique o líquido com um pano. Após alguns minutos verifica-se o total desprendimento da tinta ou verniz da superfície.
- 2. Esfrega-se com a escova adequada toda a superfície.
- 3. Lave com bastante água.
- 4. Secar com pano limpo que não solta fibras.

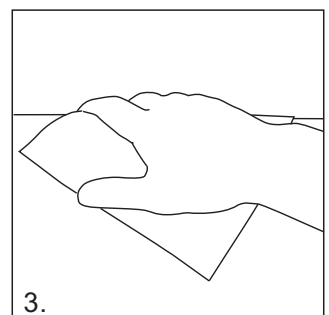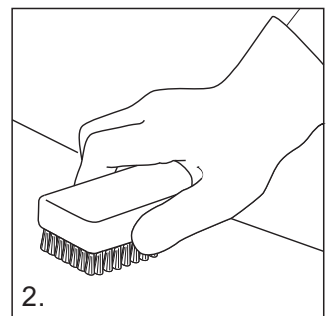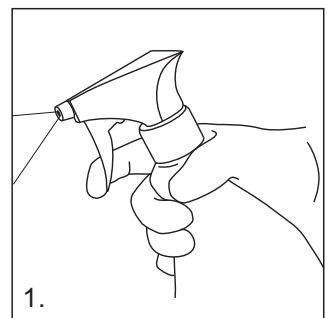

Segurança



IRRITANTE

De acordo com a legislação europeia este produto é classificado como **irritante**; deve ser manuseado com cuidado.

É indispensável o uso de EPI para seu manuseio (luvas de neoprene/PVC, óculos protetor, máscara para gases). Em contato com os olhos ou pele lave imediatamente com água em abundância, procure um médico, levando cópia da Ficha de Segurança / MSDS. Em caso de ingestão e inalação proceda como indicado na Ficha de Segurança e procure um médico.

O produto quando aquecido ou em caso de incêndio pode gerar gases tóxicos. Fazer uso do produto e manter as embalagens em local bastante ventilado. Sua embalagem deve ser descartada separadamente como lixo perigoso.

O produto está de acordo com as normas europeias para biodegradabilidade, no entanto não deve ser em hipótese alguma descartado no meio ambiente.

Importante: consulte a Ficha de Segurança do Material / MSDS deste produto para as conhecer os demais riscos e medidas de segurança.